
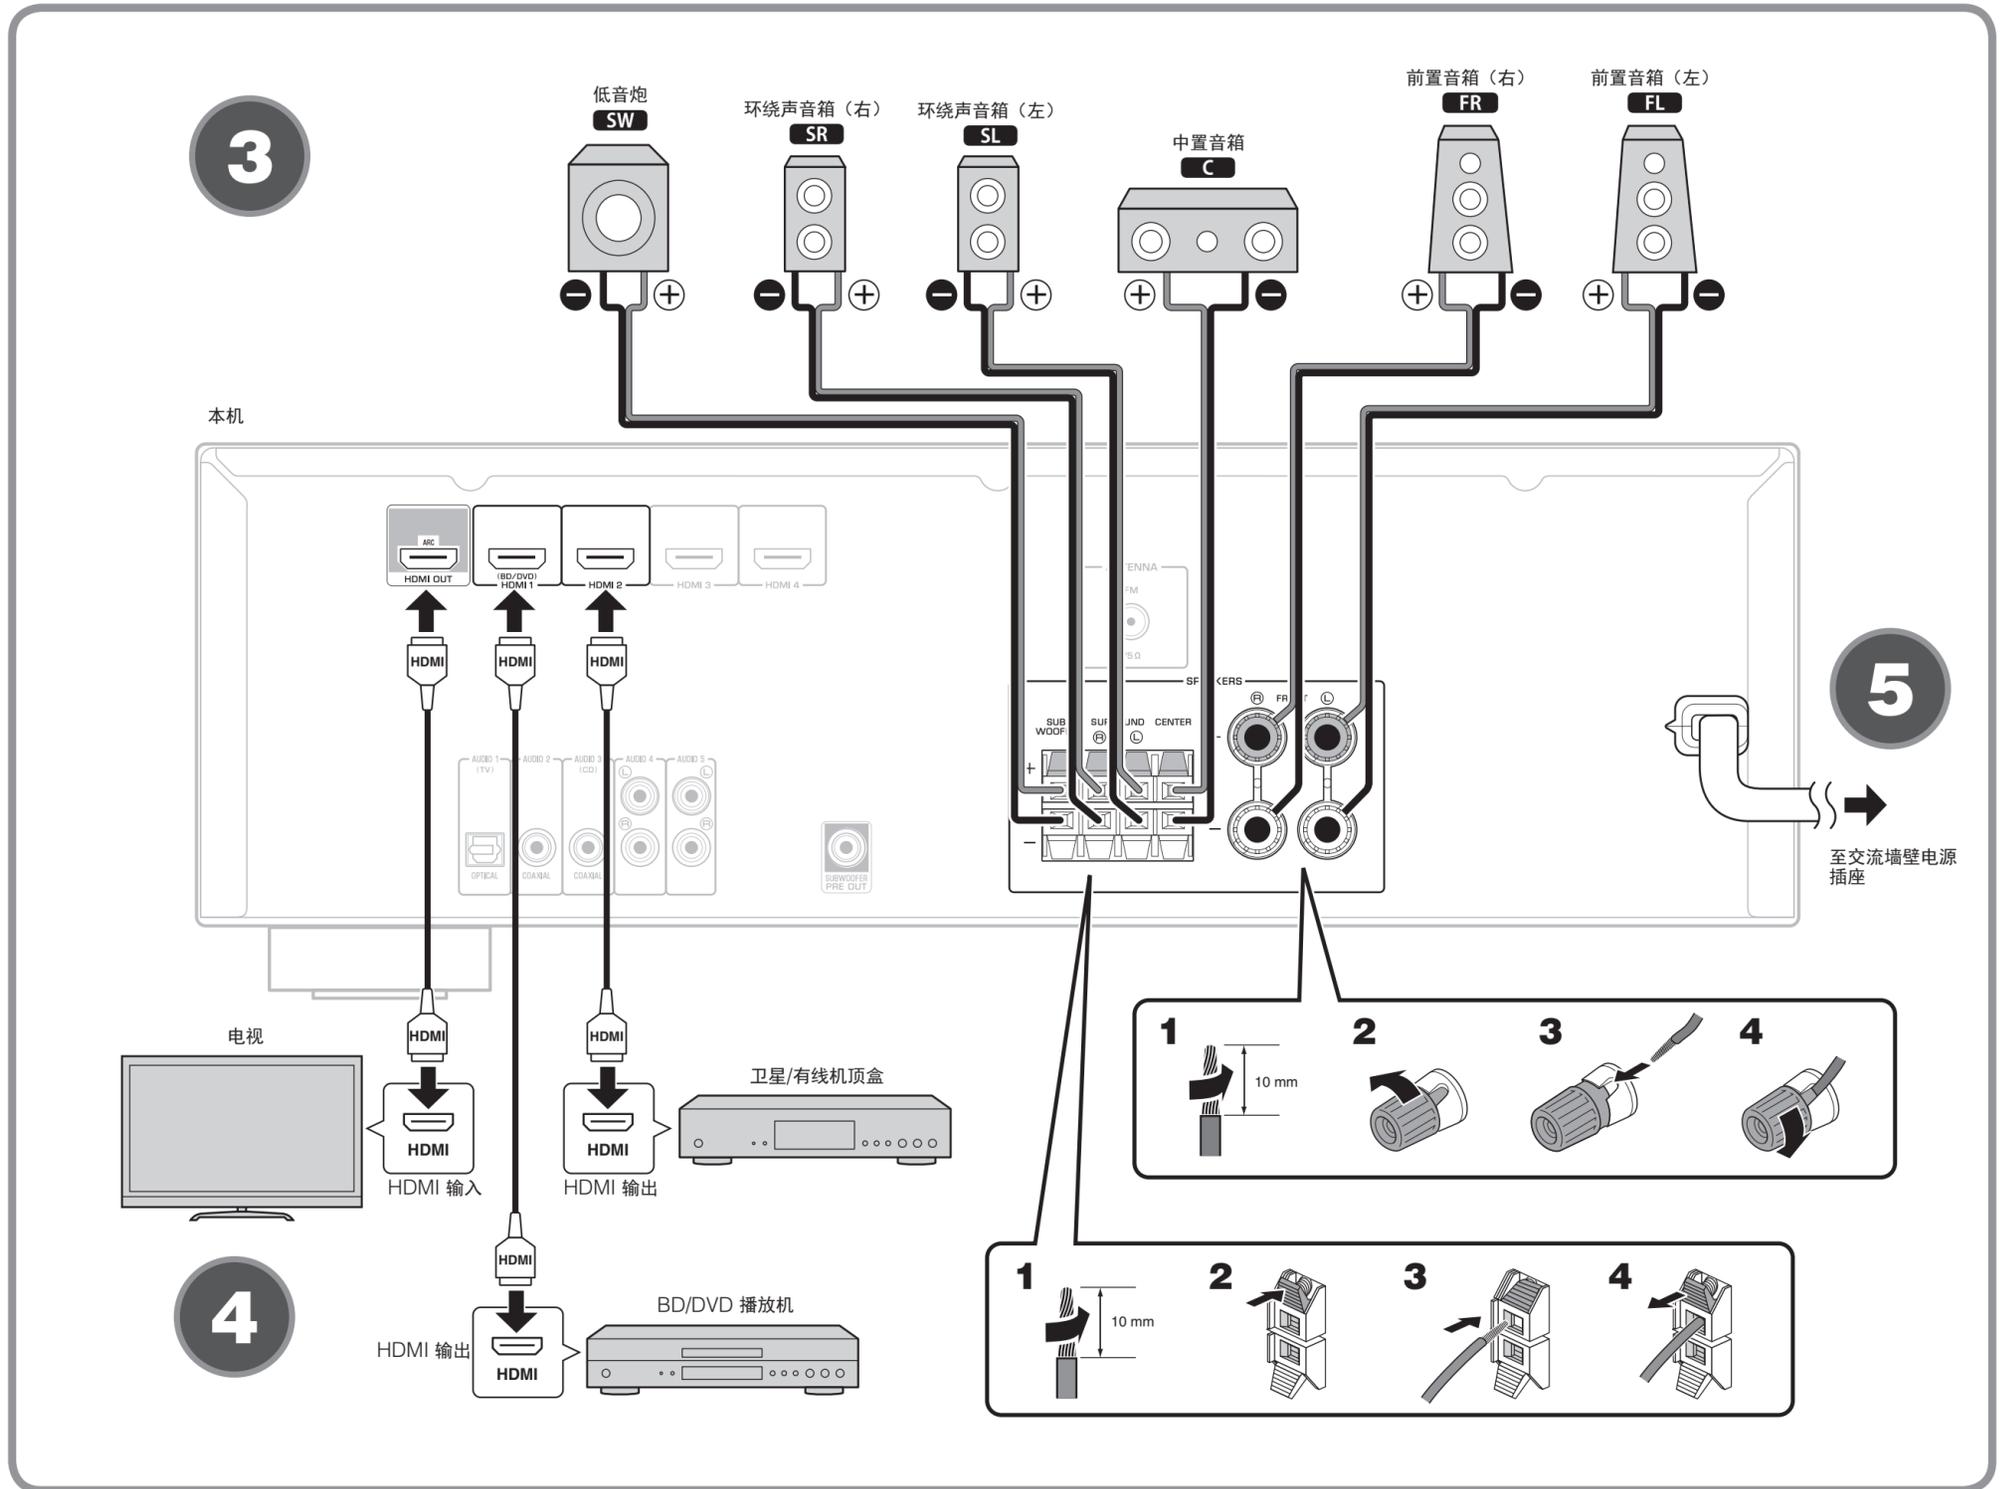
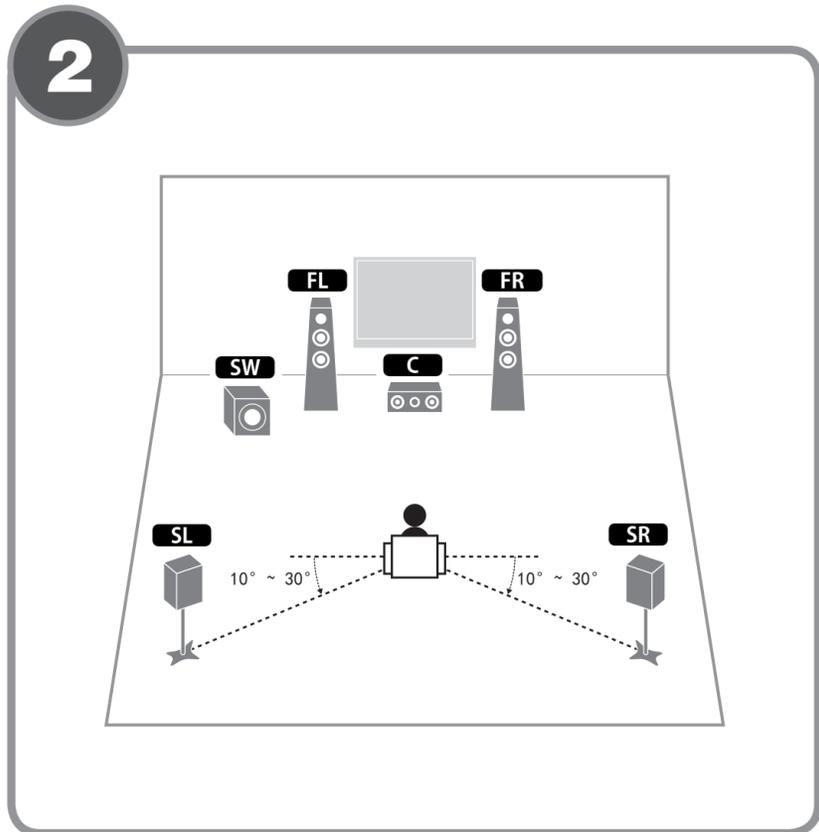


本文档说明了如何设置 5.1 声道系统并在本机上播放 BD/DVD 中的环绕立体声。  
有关本产品的详细信息，请参阅包含在附带 CD-ROM 中的使用说明书。

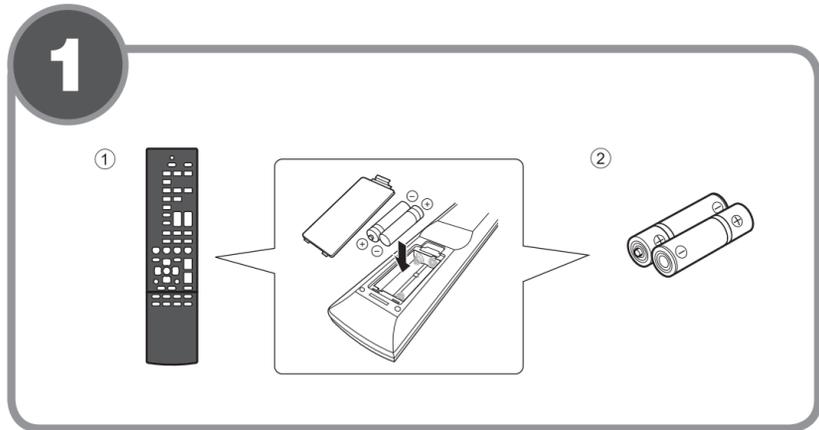

**1 随本手册使用的附件**

- ① 遥控器
- ② 干电池 (AAA, R03, UM-4) (x2)

需要使用以下缆线 (未提供) 来安装本手册中所述的系统。

- 音箱缆线 (x6)
- HDMI 缆线 (x3)

**2 放置音箱**

利用图作为参考来设置室内的音箱。

- FL** 前置音箱 (左)
- FR** 前置音箱 (右)
- C** 中置音箱
- SL** 环绕声音箱 (左)
- SR** 环绕声音箱 (右)
- SW** 低音炮

**3 连接音箱/低音炮**

- 连接音箱前，将本机的电源线从交流墙壁电源插座中拔出。
- 请确保音箱缆线的线芯没有相互接触或没有接触本机的金属部位。否则，可能损坏本机或音箱。如果音箱缆线短路，则当打开本机时，“Check SP Wires”将出现在前面板显示屏上。
- 也可以将配有内置放大器的低音炮连接至本机。有关详情，请参阅使用说明书。


**4 连接外部设备**

**5 连接电源线至交流墙壁电源插座**

# 6

## 配置音箱设置

配置本机的音箱设置，以创建最佳的环绕立体声场。

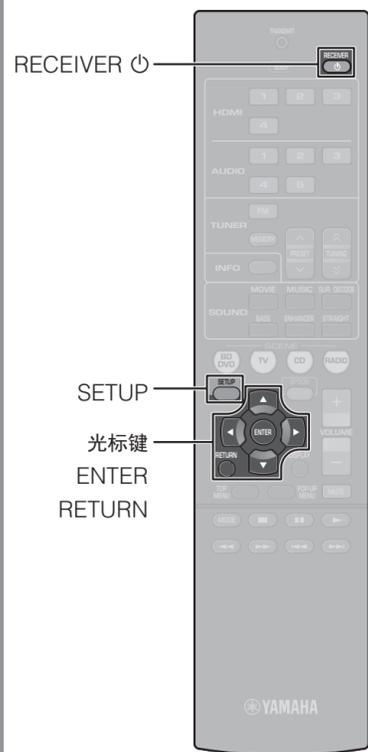

- 1 按下 RECEIVER (⏻) 打开本机。
- 2 打开电视，然后切换电视输入以显示来自本机的视频 (HDMI OUT 插孔)。
- 3 按下 SETUP。
- 4 检查前面板显示屏上是否出现“Speaker Setup”并按下 ENTER。



也可以使用电视上显示的菜单来设置音箱。

- 5 配置音箱的输出特性。

- ① 检查是否出现“Config”并按下 ENTER。



- ② 使用光标键 (△/▽) 来选择项目，并用光标键 (</>) 来选择设置。



- ③ 完成设置后，按下 RETURN。

设置项目

项目	功能	设置
Subwoofer	选择是否连接低音炮。	Use, None
Front	选择前置音箱的尺寸。	Small, Large
Center	选择是否连接中置音箱，并选择其尺寸。	Small, Large, None
Sur.LR	选择是否连接环绕声音箱，并选择其尺寸。	Small, Large, None



- 默认设置带有下划线。

- 在配置音箱尺寸时，如果您音箱的低音喇叭的直径为 16 cm 或更大，则选择“Large”；如果其小于 16 cm，则选择“Small”。

- 请参阅使用说明书中的“配置”内容来查看上述表格所含内容以外的设置信息。

- 6 若要从菜单中退出，请按 SETUP。


音箱设置完成。

# 7

## 播放BD/DVD

现在，让我们来播放 BD/DVD。

我们建议播放多声道音频 (5.1声道或以上) 来感受本机所产生的环绕立体声。

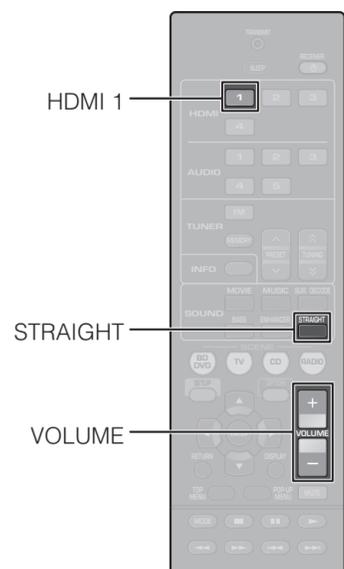

- 1 打开 BD/DVD 播放机。
- 2 按下 HDMI 1 以选择“HDMI 1”做为输入源。
- 3 开始在 BD/DVD 播放机上进行播放。
- 4 反复按下 STRAIGHT 来选择“STRAIGHT”。



当“STRAIGHT” (直接解码) 启用时，每个音箱均直接产生每个声道的音频 (未经声场处理)。

- 5 按下 VOLUME 调节音量。



至此已完成基本设置程序。



当无法听到环绕立体声，或某个特定音箱未输出声音时，请查阅使用说明书的“故障排除”。